


OPERATION MANUAL CASH REGISTER SHARP XE-A203


CARA TRANSAKSI UMUM :

Posisi kunci ke REG

Transaksi penjualan menggunakan PLU/kode Barang

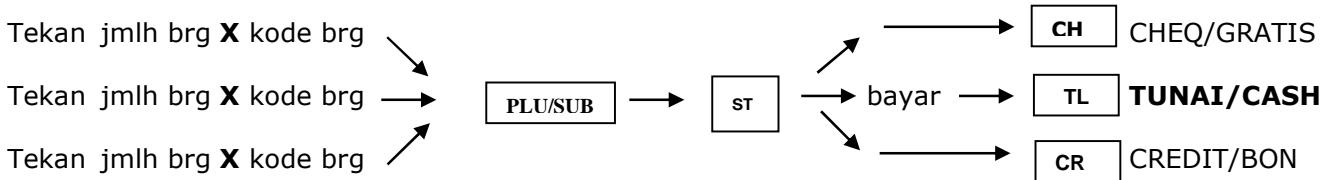

Tansaksi Penjualan dengan Departemen,harga bebas :

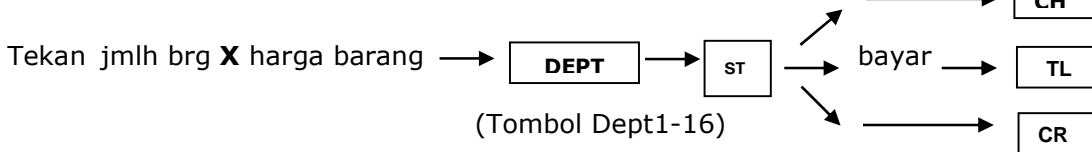

Kesalahan : (1)

Bila terjadi kesalahan setelah tekan PLU/SUB (brg masih tampak di layar), caranya :

Tekan tombol :

Lalu di ulangi dgn barang yg betul

Kesalahan : (2)

Pembatalan 1 brg di tengah/di atas nya, caranya :

tekan jmlh brg yg salah X kode brg yg salah RF → PLU/SUB

Lalu di ulangi dgn barang yg betul

*) cara ini berlaku juga untuk tukar barang yg sdh di bayar.

Pembatalan 1 struk :

Bila di tengah transaksi ingin membatalkan semua transaksi yg sdg berjalan :

Tekan : ESC ESC

Transaksi Discount :

Cara 1 :

Seperti transaksi pada umumnya, tapi setelah tekan ST tekan jumlah disc.yg diinginkan lalu tekan tombol %1 atau %2 lalu ST bayar Rp TL

Cara 2 :

Seperti transaksi pada umumnya, tapi setelah tekan ST tekan tombol

%1 atau %2 lalu ST bayar Rp TL

(ini bisa dilakukan bila tombol % nya sdh diprogram nilai persen nya)

Definisi tombol-tombol :



Untuk menaikkan kertas.



Paid_out (pengeluaran uang)



Kesalahan (di jelaskan diatas)



Pembatalan 1 struk



Disc.% --> setelah ST tekan jmlh disc persen lalu tekan tombol ini



Disc.%



Refund Brg (sdh di jelaskan diatas)



Disc. Rp → setelah ST tekan disc brp Rp nya lalu tekan tombol ini



Transaksi dgn departemen. Harga bebas



Kasir yg sdg bekerja/Shift kasir, tekan angka 1 atau 2/3/4 lalu tekan tombol ini



(sdh jelas)



Pajak include (biasa tdk dipakai di Indonesia)



Utk transaksi dg Pembayaran Chek/gratis




Sama dgn CH1




Pembayaran menggunakan Credit/ Hutang



Sama dgn CR1



Pembayaran **Tunai/Cash**



Subtotal/ menampilkan jam-tgl dilayar (pd saat standby)

info detil: cashregistersharp@yahoo.com

YM : sharpsby@yahoo.com

Contact /SMS person :

Mas'ud : 031-72494141 / 081-2327-1126